


Prime Descaler

Desincrustante de Máquina Lavalozas

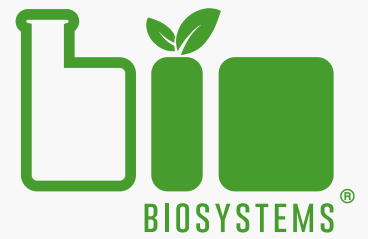

Las acumulaciones de sarro son la causa de un

58%

de los desperfectos en las máquinas lavalozas

EL NO DESINCRUSTAR LA MÁQUINA PROVOCA APARICIÓN DE RESIDUOS DE SARRO EN

7 de cada 10

PLATOS

- Desincrustante para uso en máquina lavalozas.
- Elimina eficazmente sarro y manchas de jabón.
- Limpia y da brillo a los componentes de la máquina lavalozas.
- No genera VOC's.
- Biodegradable.



Prime Descaler

Desincrustante de Máquina Lavalozas

Mantén limpias y brillantes todas las partes de la máquina lavalozas.

Prime Descaler remueve eficazmente todos los residuos de jabón y depósitos minerales en las partes interiores, puertas y bandas de la máquina lavalozas. Evita la aparición de residuos de sarro en la loza y fallas en el funcionamiento del equipo.

Presentación



Por su fórmula de alto rendimiento es ideal para su uso en frío y en caliente.



Especificaciones

Uso Principal: Desincrustante para máquina lavalozas.

Área de Uso: Máquina lavalozas.

Accesorio sugerido: Fibra verde.

Tipo de máquina lavalozas

Cantidad de Descaler a agregar

Túnel	3.5 litros
Tipo compuerta	3.5 litros
Bajo mostrador (Undercounter)	2.5 litros

Modo de Empleo

- 1 Una vez terminado el ciclo de lavado drenar el agua sucia y rellenar el tanque con agua limpia.
- 2 Consultar la tabla y agregar la cantidad indicada de Descaler directamente en la cuba.
- 3 Trabajar la máquina durante 5-10 minutos.
- 4 Retirar las piezas móviles y tallar las piezas con una fibra verde y enjuagar con agua fría.
- 5 Drenar el agua de la cuba y tallar con una fibra verde el interior de la máquina hasta obtener el resultado deseado.
- 6 Enjuagar con agua fría y colocar las piezas nuevamente.
- 7 Llenar la cuba y poner a trabajar la máquina para un enjuague final.
- 8 Drenar el agua resultante de este enjuague y llenar con agua limpia nuevamente para iniciar el ciclo de lavado.

Familia
Prime



Complementa
la limpieza
de tu cocina con
la línea ECO

